Nautilus Mini

Merci pour votre achat du clearomiseur Nautilus Mini d'Aspire.

Avant d'utiliser le Nautilus Mini, veuillez parcourir ce manuel pour un entretien et un usage appropriés. Vous pourrez ainsi profiter longtemps de votre clearomiseur Nautilus Mini.

Veuillez conserver ce guide en vue d'une consultation ultérieure.

Le Nautilus Mini représente la prochaine génération des clearomiseurs. Fabriqué en acier inoxydable et en verre Pyrex, le Nautilus Mini utilise la technologie d'atomiseur « BVC » (résistance verticale en bas) d'Aspire. Cette nouvelle technologie est conçue pour durer plus longtemps tout en procurant aux utilisateurs le plus pur des arômes d'e-liquides. Le Nautilus Mini comprend système d'arrivée d'air réglable en 4 positions qui est à la fois convivial et fiable. Ce système unique à 4 positions permet à l'utilisateur de régler le tirage, la chaleur de la vapeur et la quantité de vapeur produite. Le design du Nautilus Mini le rend également facile à transporter, à assembler et à remplir.

Aspire... La fiabilité au service des clearomiseurs.

Configuration

Composition du kit :

* Réservoir Nautilus Mini 12 ml (résistance BVC de 1,8 ohm préinstallé)
* 1 résistance BVC de rechange (1,8 ohm)
* 1 cône fileté eGo
* 1 guide d'utilisation

Vue générale du Nautilus Mini

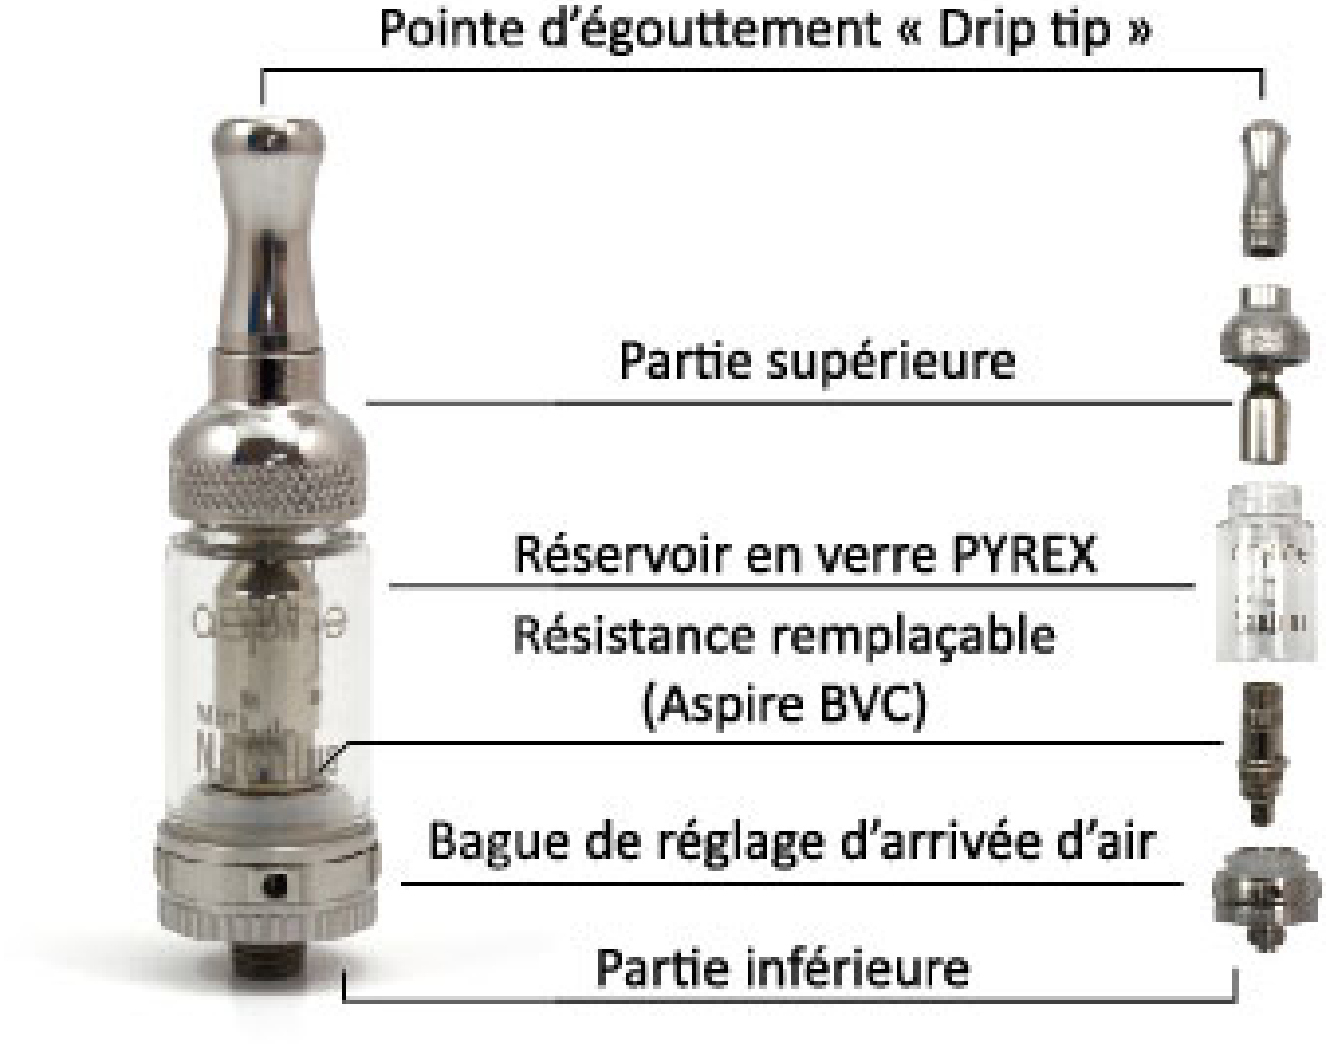

Assemblage

1. Vissez la partie supérieure au réservoir en Pyrex (veillez à NE PAS trop serrer !).

2. Vissez la résistance BVC à la partie inférieure (assurez-vous que la résistance BVC est solidement fixée en serrant à la main).

Assemblage

3. Vissez correctement le réservoir à la résistance du bas (les vis de la résistance dans le conduit d'air situé au centre).

4. Insérez la pointe d'égouttement dans la partie supérieure.

Remplissage du liquide

1. Vérifiez que la partie supérieure en acier inoxydable est solidement vissée au réservoir en verre.

2. Dévissez la partie inférieure.

Remplissage du liquide

En dévissant la partie inférieure, la résistance devrait se dévisser en même temps de la partie supérieure. Il arrive parfois que la résistance reste fixée au conduit d'air central. Si cela se produit, veuillez dévisser la résistance de la partie supérieure et la revisser à la partie inférieure.

Remplissage du liquide

3. Versez le liquide dans l'espace situé entre le réservoir en verre et le tube en métal au centre. Veillez à NE PAS déborder ou verser du liquide dans le conduit d'air central.

4. Revissez la partie inférieure à la partie supérieure.

Remplissage du liquide

A: Ne versez pas de liquide dans l'ouverture située au centre.

B: Laissez le Nautilus Mini en position verticale pendant 2 minutes avant l'utilisation – ceci permettra à la chambre de résistance de bien absorber l'e-liquide.

C: Pour une utilisation avec des batteries eGo : vissez le cône fileté eGo à la batterie et installez ensuite le Nautilus Mini sur la batterie.

D: Les quelques premières bouffées peuvent avoir un goût de brûlé, car le liquide n'a pas encore été totalement absorbé par la résistance. Si cela se produit, attendez que le liquide soit totalement absorbé et essayez à nouveau.

Réglage de l'arrivée d'air

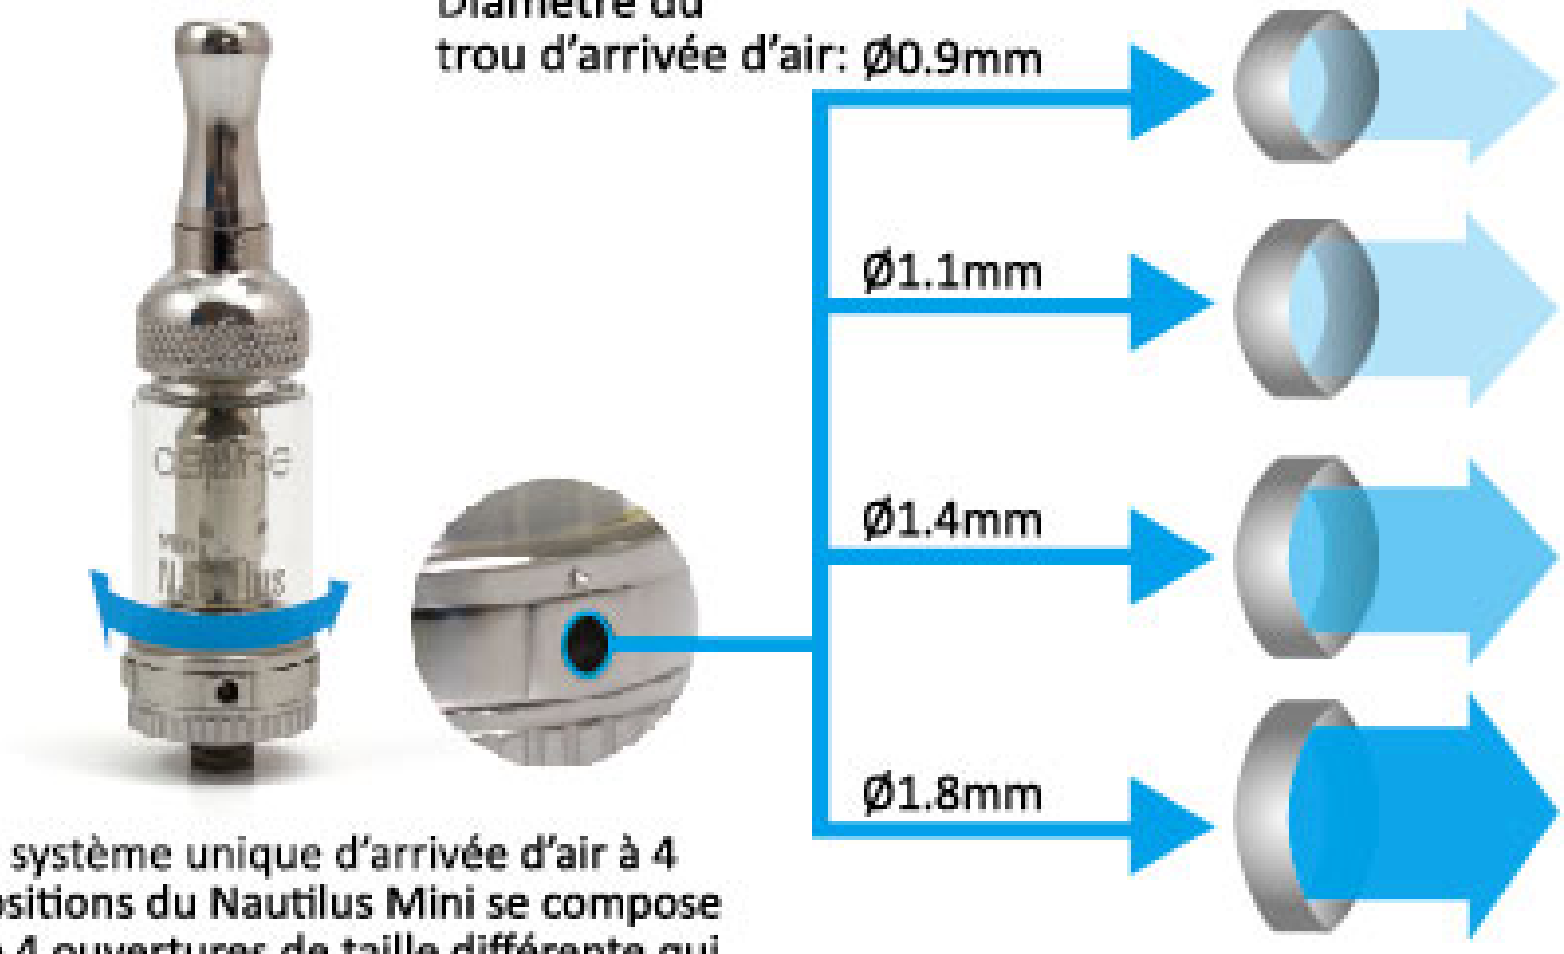

Le système unique d'arrivée d'air à 4 positions du Nautilus Mini se compose de 4 ouvertures de taille différente qui vous permettent de contrôler la quantité d'air qui arrive dans le réservoir. Tournez la bague de réglage et positionnez-la sur l'ouverture de votre choix.

Entretien et remarques

Si nécessaire, nettoyez les composants (à l'exception de la résistance BVC) en les lavant à l'eau propre et en les séchant à l'air.

REMARQUES

1. En cas d'impact, de chute ou de mauvaise manipulation du réservoir en verre, le tube en verre pourrait se briser et entraîner une blessure.
2. Lors du désassemblage, retirez d'abord la partie inférieure puis dévissez le réservoir en verre.
3. Ne versez pas plus de 2 ml de liquide dans le Nautilus Mini ; lorsque le niveau de liquide se situe sous 0,5 ml, remplissez à nouveau le réservoir afin d'éviter un goût de brûlé.
4. Si la partie inférieure est difficile à dévisser, veuillez visser plus fermement la partie supérieure au réservoir en verre. La partie inférieure sera dès lors plus facile à dévisser.